SUPERIOR

UHRENRADIO MIT CD

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**KW 204**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung	2 x 1 Watt
Radio Frequenzbereich MW	540 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)	2x AAA (R03)
Netto Gewicht	1,14 kg
Analoges Radio AM/FM, Grün beleuchtete LED Anzeige, CD-Player spielt CD / CD-R / CD-RW, 20 Titel programmierbar, Dual Alarmfunktion, Wecken durch CD/Radio oder Buzzer möglich, Schlummerfunktion, Line-In-Anschluss, Kopfhöreranschluss, Stromausfallabsicherung der Uhr durch 2 x AAA Batterie möglich(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Stellen Sie das Gerät niemals an Stellen auf, wo es mit Wasser in Berührung kommen kann (d.h. nicht in der Nähe von Waschbecken, Duschen, Toiletten). Stromschlaggefahr!
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen benutzt werden. Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie keine Dekorationsartikel auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeiten befüllte Behälter (Vasen etc.) neben dem Gerät auf.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen heißen Wärmequellen aus.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.

- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien heraus.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

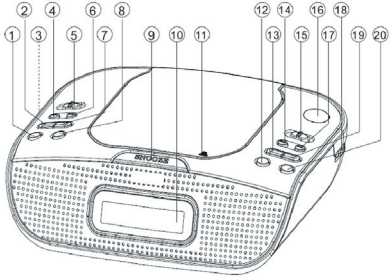

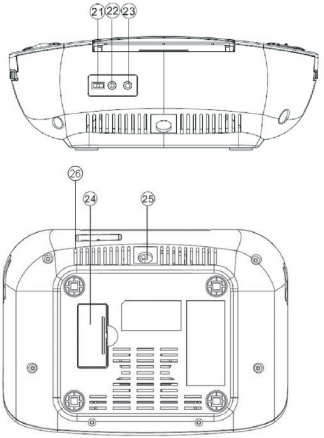

Gerät:

1. ON/OFF Taste zum Ein- / Ausschalten
2. CD DISPLAY Taste
3. VOLUME Lautstärkeregler
4. ALARM 1 Taste zum Einstellen des Alarms 1
5. Alarmmodus auswählen BUZZER/CD/RADIO/LINE IN
6. ALARM 2 Taste zum Einstellen des Alarms 2
7. CLOCK / ADJ Taste
8. SLEEP Taste
9. SNOOZE Taste (Alarmintervalle)
10. LED Display
11. OPEN CD-Fach-Öffner / CD-Fach
12. ■ Stopptaste
13. MINUTE / ⏮ Taste zum Einstellen der Minuten (Uhr und Alarm) und Rücklauftaste (CD)
14. PROGRAM Programmierungstaste CD

15. Funktionsschalter CD / AM / FM / LINE IN
16. Sendefrequenzskala
17. MODE Wiederholfunktion CD / zufällige Wiedergabe CD
18. TUNING Sendefrequenz einstellen
19. HOUR / ⏭ Taste zum Einstellen der Stunden (Uhr und Alarm) und Vorlauftaste (CD)
20. ⏯ Play/Pause Taste CD
21. DIMMER DIM / BRIGHT Beleuchtung dunkel / hell
22. LINE IN Anschlussbuchse zum Anschließen externer Audioquellen
23. PHONES Kopfhöreranschlussbuchse
24. Batteriefach
25. Netzkabelausgang
26. Wurfantenne (ohne Abbildung)

Display:

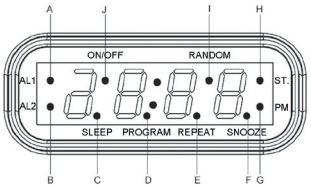

A) Kontrollleuchte Alarm 1
B) Kontrollleuchte Alarm 2
C) Kontrollleuchte SLEEP Modus
D) Kontrollleuchte Programmierungsmodus
E) Kontrollleuchte Wiederholfunktion CD
F) Kontrollleuchte SNOOZE
G) Kontrollleuchte 12 STD.-MODUS Uhrzeit
H) Kontrollleuchte Stereoempfang Radio
I) Kontrollleuchte zufällige Wiedergabe CD
J) Kontrollleuchte ON/ OFF

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät und öffnen Sie das CD-Fach durch Drücken des CD-Fachöffners OPEN. Entnehmen Sie die Schutzpappe aus dem CD-Fach und schließen Sie das CD-Fach wieder durch leichtes Herunterdrücken des Deckels. Der Deckel rastet hörbar ein.

EINLEGEN DER BATTERIEN

** Batterien nicht im Lieferumfang enthalten**

HINWEIS: Das Einlegen der Batterien sichert die ordnungsgemäße Funktion der Uhr und somit der Weckzeit im Falle eines Stromausfalls und bei der Reinigung des Gerätes.

Drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachdeckels an der Aussparung im Geräteboden leicht in Richtung Batteriefachdeckel und nehmen Sie dann den Deckel des Batteriefaches ab.
Schließen Sie **2 Batterien vom Typ AAA (R03)** unter Beachtung der Kennzeichnung zur richtigen Polung in das Batteriefach ein. Anschließend den Deckel wieder einsetzen und andrücken. Der Deckel rastet hörbar ein.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

Wickeln Sie die Wurfantenne und das Netzkabel vollständig ab und schließen Sie nun das Gerät ans Stromnetz an. Stecken Sie hierzu den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

HANDHABUNG DES GERÄTES

EINSTELLEN DER UHRZEIT

HINWEIS: Die Uhrzeit kann wahlweise im 12-Stunden-Modus oder im 24-Stunden Modus angezeigt werden.
Im **12-Stunden-Modus** wird die Uhrzeit mit der Kontrollleuchte PM angezeigt. PM steht für Past Meridian und somit für die Stunden nach 12 Uhr Mittags.
Beispiel: "01:30 PM" ist also 13:30 Uhr nachmittags.

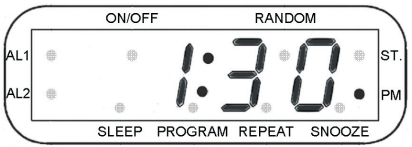

Im **24-Stunden-Modus** werden die Stunden fortlaufend von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr angezeigt. Hier leuchtet keine Kontrollleuchte.

- Drücken Sie zunächst die Taste CLOCK/ADJ und halten diese gedrückt. Im Display erscheint der Stunden-Modus 12H oder 24H.
- Um den angezeigten Modus zu wechseln, lassen Sie die Taste CLOCK/ADJ wieder los, bis die noch nicht eingestellte Uhrzeit angezeigt wird.
- Drücken Sie danach nochmals die Taste CLOCK/ADJ und der andere Stunden-Modus wird angezeigt.
  Bsp.: Nach dem ersten Gedrückthalten erscheint 12H. Sie möchten die Uhrzeit im 24H Modus angezeigt bekommen. Also drücken Sie nochmals die Taste CLOCK/ADJ und halten diese gedrückt. Der Modus wechselt nun von 12H auf 24H und die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Modus angezeigt.
- Haben Sie den gewünschten Modus eingestellt, drücken Sie kurz die Taste CLOCK/ADJ und die Uhrzeit beginnt zu blinken.
- Stellen Sie nun die Stunden durch Drücken der Taste HOUR ein und die Minuten durch Drücken der Taste MINUTE.
- Haben Sie die Uhrzeit eingestellt, drücken Sie abschließend nochmals die Taste CLOCK/ADJ. Die Anzeige hört auf zu blinken und die Uhrzeit wird angezeigt.

EINSTELLEN DES ALARMS

- Wählen Sie ALARM 1 oder ALARM 2 durch Drücken der entsprechende Taste ALARM 1 oder ALARM 2.
- Die Anzeige 0:00 blinkt auf und die entsprechende Kontrollleuchte für den gewählten Alarm 1 oder 2 im Display leuchtet auf.





- Zum Einstellen der Weckzeit drücken Sie analog zur Uhrzeiteinstellung die Tasten HOUR und MINUTE.
- Haben sie die Alarmzeit eingestellt, drücken Sie erneut die Taste des gewählten Alarms (ALARM 1 oder ALARM 2) und die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Die Kontrollleuchte für den aktivierten Alarm (AL 1 oder AL 2) leuchtet durchgehend.
- Der Alarm ist nun zur gewählten Zeit aktiviert. Die eingestellte Zeit bleibt so lange gespeichert, bis Sie sie ändern.

Während des Alarms schaltet sich die Kontrollleuchte ON/OFF im Display ein. Wird der Alarm unterbrochen oder abgeschaltet, erlischt diese Kontrollleuchte.

Sie können wählen, ob Sie sich durch einen **Signalton (BUZZER),** das **Radio (AM / FM), ein externes angeschlossenes Gerät (Audioquelle)** oder eine **CD** wecken lassen möchten.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Signalton:
- Schieben Sie den Alarmmodusschalter BUZZER / CD/RADIO/LINE IN auf BUZZER.
- Der Signalton ertönt, sobald die aktivierte Alarmzeit erreicht ist.

Radio:
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein, wie unter "Einstellen der Sender" beschrieben.
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Lautstärkeregler ein.
- Schieben Sie den Alarmmodusschalter BUZZER / CD/RADIO/LINE IN auf CD/ RADIO/LINE IN
- Schieben Sie den Funktionsschalter CD / AM / FM / LINE IN auf die gewünschte Funkfrequenz (AM oder FM).
- Das Radio schaltet sich ein, sobald die aktivierte Alarmzeit erreicht ist.

CD
- Öffnen Sie das CD-Fach durch Drücken auf den CD-Fach-Öffner OPEN und legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach ein.
- Schließen Sie das CD-Fach wieder durch leichtes Herunterdrücken. Der Deckel rastet hörbar ein.
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Lautstärkeregler ein.
- Schieben Sie den Alarmmodusschalter BUZZER / CD/RADIO/LINE IN auf CD/ RADIO/LINE IN
- Schieben Sie den Funktionsschalter CD / AM / FM / LINE IN auf CD.
- Die Wiedergabe der CD wird gestartet, sobald die aktivierte Alarmzeit erreicht ist. Die CD wird im Wiederholungsmodus abgespielt, das bedeutet Sie schaltet nicht nach Ablauf aller Titel ab, sondern wird wiederholt abgespielt. Die REPEAT Kontrollleuchte schaltet sich ein.

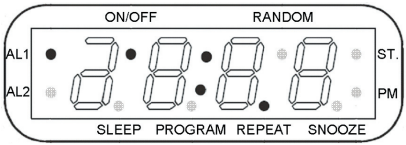

SNOOZE
- Mittels der SNOOZE Taste können Sie den Alarm für 6 Minuten unterbrechen.
- Drücken Sie die SNOOZE Taste während des Alarms und der Alarm wird für die Dauer von 6 Minuten unterbrochen. Die Kontrollleuchte SNOOZE schaltet sich ein, die Alarm-Kontrollleuchte (AL 1 oder AL 2) blinkt.
- Nach Ablauf von 6 Minuten schaltet sich der Alarm wieder ein.
- Der Snooze Modus wird durch Drücken der ALARM 1 oder ALARM 2-Taste (je nachdem, welchen Alarm Sie aktiviert haben) beendet. ACHTUNG: Der Alarm ist dann ebenfalls deaktiviert und schaltet sich erst nach Ablauf von 24 Stunden wieder ein.

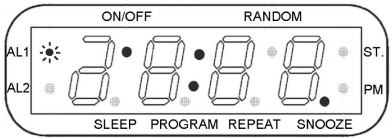

ABSCHALTEN DES ALARMS

- Um den Alarm für 24 Stunden abzuschalten, drücken Sie 1x die Taste ALARM 1 oder ALARM 2, je nachdem, welchen Alarm Sie aktiviert haben. Die Kontrollleuchte für den Alarm bleibt eingeschaltet und der Alarm schaltet sich 24 Stunden später zur selben Uhrzeit wieder ein.
- Wenn Sie den Alarm-Modus komplett deaktivieren möchten, drücken Sie diese Taste 2x. Die Alarmkontrollleuchte erlischt.

SLEEP EINSCHLAF-MODUS

Diese Funktion ermöglicht es, eine Zeitspanne von max.90 Minuten einzustellen während derer das gewählte Medium (Radio, CD, externe Audioquelle) läuft. Sind die eingestellten Minuten abgelaufen, schaltet sich das Radio, die CD oder die externe Audioquelle aus.

- Wählen Sie das Medium, welches während der SLEEP-Modus-Zeit wiedergegeben werden soll (Radio, CD oder externe Audioquelle).
- Hierzu schieben Sie den Funktionsschalter auf CD, AM, FM oder LINE IN.
- Drücken Sie die SLEEP Taste.
- Sobald Sie die SLEEP Taste drücken, erscheint im Display die voreingestellte Zeit von 90 Minuten und das gewählte Medium schaltet sich ein.
- Mit jedem Drücken der SLEEP Taste verringert sich die Zeitspanne: 90 / 60 / 30 / 15 Minuten. Die Zeiten werden im Display angezeigt.
- Durch Loslassen der SLEEP Taste ist der SLEEP Modus aktiv und die Wiedergabe des gewählten Mediums erfolgt über die Dauer der gewählten Zeitspanne.
- Stellen Sie die Lautstärke mittels des Lautstärkereglers ein.
- Möchten Sie die Wiedergabe des gewählten Mediums vor Ablauf der eingestellten SLEEP Zeitspanne stoppen, drücken Sie die ON/OFF Taste.

RADIO

Um in den Radiomodus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter des Gerätes auf die gewünschte Funkfrequenz AM oder FM und schalten das Gerät ein, indem Sie die ON / OFF Taste drücken.
Wird ein Sender im FM-Bereich empfangen, schaltet sich die FM Stereo Kontrollleuchte ein.

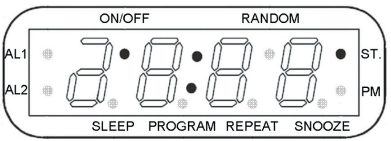

EINSTELLEN DER SENDER

- Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch ein Drehen des TUNING-Rades. Die Sendefrequenzen können Sie an der Sendefrequenzskala ablesen.
- Durch Ausrichten der Wurfantenne verbessern Sie den Empfang des gewünschten Senders.
- Stellen Sie die Lautstärke mittels des Lautstärkereglers VOLUME ein.
- Schalten Sie das Radio aus, indem Sie die ON / OFF Taste drücken.

CD-PLAYER

- Öffnen Sie das CD-Fach durch Drücken auf den CD-Fachöffner OPEN.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach ein und schließen Sie das CD-Fach wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.
- Schieben Sie den Funktionsschalter CD / AM / FM / LINE IN auf den CD-Modus.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die ON / OFF Taste drücken. Die Kontrollleuchte ON/OFF schaltet sich ein.
- Die CD wird gescannt und im Display blinkt - -. Danach erscheint wieder die Uhrzeit auf dem Display.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken sie die PLAY/PAUSE Taste ▶II.
- Im Display erscheint 01 für den 1. Titel der CD. Danach erscheint wieder die Uhrzeit. Möchten Sie die Titelnummer sehen, drücken Sie die Taste CD DISPLAY. Die Titelnummer des aktuellen Titels wird kurz angezeigt, bevor die Uhrzeit wieder erscheint.

  HINWEIS: Wenn keine CD eingelegt wurde oder die CD nicht lesbar ist, erscheint zunächst " - - " und danach „no".

WIEDERGABE DER GESAMTEN CD

- Gehen Sie vor, wie oben beschrieben.
- Mittels des Lautstärkereglers kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste ▶II. Im Display blinkt die Titelnummer des angehaltenen Titels kurz auf. Danach erscheint wieder die Uhrzeit.
- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die PLAY/PAUSE Taste ▶II. Die CD startet wieder.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Stopptaste ■. Die Gesamtzahl der Titel erscheint kurz.

WIEDERGABE EINES BESTIMMTEN TITELS

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie kurz die Vorlauftaste ▶▶I oder Rücklauftaste I◀◀ bis die gewünschte Titelnummer im Display erscheint.
- Drücken Sie nachfolgend die PLAY/PAUSE Taste ▶II.

- Wenn Sie während der Wiedergabe kurz die Vorlauf- bzw. die Rücklauftaste drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Wenn Sie die Vorlauf- bzw. Rücklauftaste gedrückt halten, wird der Titel in doppelter Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.

PROGRAMMIERUNG DES CD-PLAYERS

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird (im Display muss die Gesamtzahl der Titel angezeigt werden).

- Öffnen Sie das CD-Fach, legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie die Taste PROGRAM einmal. Im CD-Display erscheint P 01 und die Programmierungskontrollleuchte PROGRAM im Display blinkt.
- Wählen Sie mittels der Vorlauftaste ▶▶| oder der Rücklauftaste |◀◀ den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Die Titelnummer erscheint im Display.
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste PROGRAM erneut. Im CD-Display erscheint nun P 02 für den 2. zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste ▶II um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Im Display leuchtet die Kontrollleuchte PROGRAM.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display wird die Gesamtanzahl der Titel angezeigt.

  HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste ▶II. Durch Drücken der Stopptaste oder durch das Öffnen des CD-Faches wird die Programmierung aufgehoben! Die Kontrollleuchte PROGRAM erlischt.

WIEDERHOLFUNKTIONEN

Mittels des REPEAT-Modus kann die gesamte CD, einzelne Titel oder auch eine programmierte Abfolge von Titeln wiederholt abgespielt werden.
HINWEIS: Wenn Sie im REPEAT-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶II. Durch ein Drücken der Stopptaste ■ oder durch das Öffnen des CD-Faches wird der REPEAT-Modus ausgeschaltet.

WIEDERHOLUNG DER GESAMTEN CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
- Drücken Sie zweimal die MODE Taste. Im Display leuchtet die REPEAT Kontrollleuchte durchgehend.
- Starten Sie die Wiedergabe mit der PLAY/PAUSE Taste ▶II.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die MODE Taste oder die Stopptaste ■.

ZUFÄLLIGE WIEDERGABE
Mittels der RANDOM Funktion können die Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
- Drücken Sie 3x die MODE Taste. Im Display leuchtet die RANDOM Kontrollleuchte durchgehend.
- Starten Sie die Wiedergabe mit der PLAY/PAUSE Taste ▶II.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die MODE Taste oder die Stopptaste ■.

LINE IN
An die LINE IN Buchse auf der Rückseite des Gerätes können mittels eines 3.5mm Steckers (nicht im Lieferumfang enthalten) externe Audioquellen angeschlossen werden.
Schieben Sie den Funktionsschalter CD / AM / FM / LINE IN auf LINE IN.
Beachten Sie die Hinweise in den Bedienungsanleitungen der Hersteller der externen Audioquellen!

KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN

- Mittels des Kopfhöreranschlusses kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.
- Wenn ein Kopfhörer an dem Gerät angeschlossen ist, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.

  ACHTUNG! Reduzieren Sie vor dem Gebrauch bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik über Köpfhörer kann zu Schädigungen am Gehör führen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

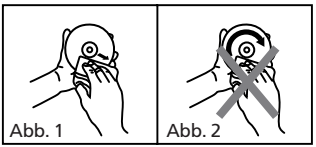

Abb. 1 Abb. 2

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsfl üssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!

- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.

- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

Batterien

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können lhre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000892

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG